



メーカー名	車 種 名	タ イ プ	年 式	積 載 条 件	
				最大積載量	サイクル
トヨタ	カムリ カムリグロシア	4ドアセダン	H8. 12～ H13. '9	40kg (積載物 アタッチメント)	3台

### 車両に取付マークを貼付ける

この車両の取付けには、車両の取付穴を使用しますので取付マークの貼付は不要です。

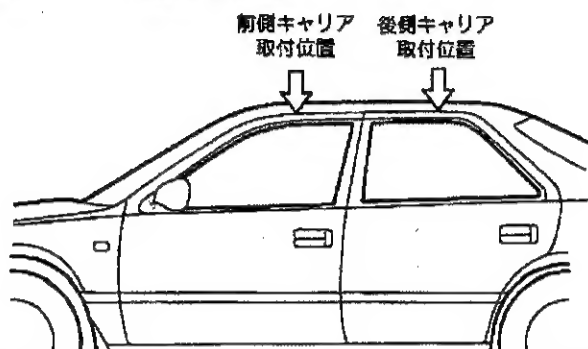


### バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

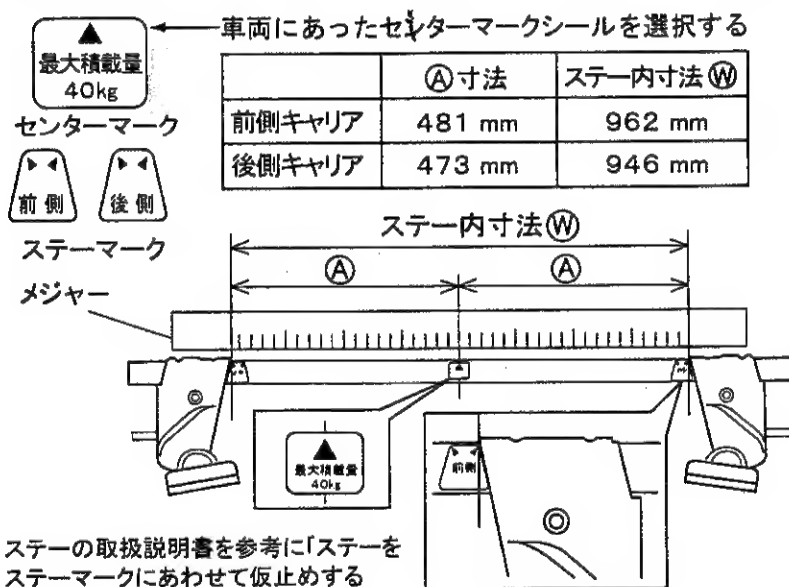

### ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

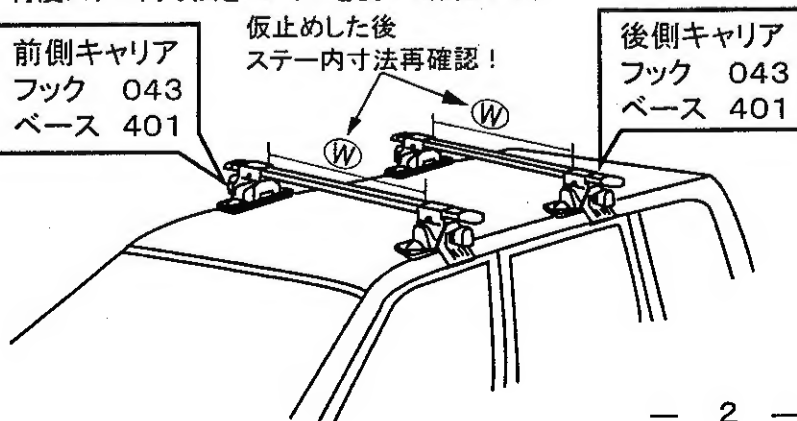

### キャリアの固定(フックの締付け)

#### ■フックを取付ける準備


1. ドアを開け、ウェザーストリップゴムを引っ張り外す。車体に装着されているビスまたはキャップを取外す。(8ヶ所)

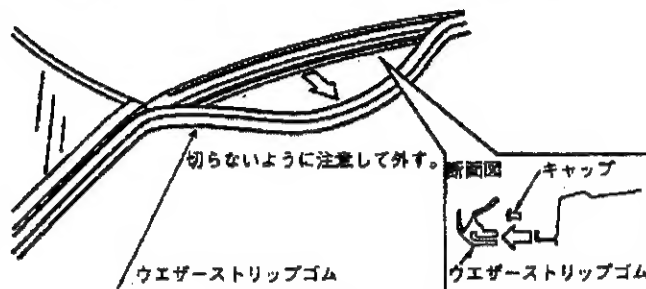


#### 参考

- ウェザーストリップゴムは切らないように、奥の上端部を引っ張り、外してください。

2. 防水シートを取付け穴に合わせて貼付ける。防水ワッシャと取付ビスを用いて、取付ベースをプラスドライバーでルーフサイドに確実に固定する。(4ヶ所)

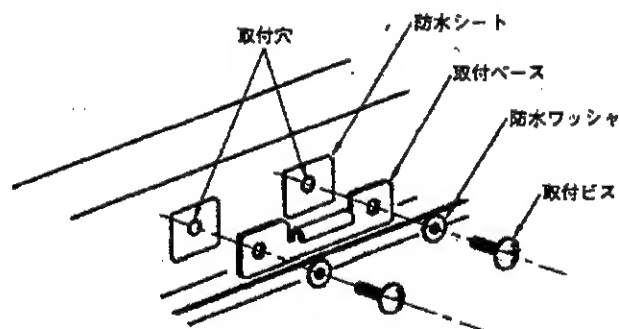

3. フックを取付ベースに引っ掛けて取付ける。

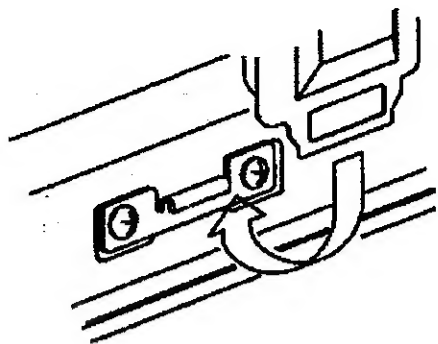


### キャリアの固定(フックの締め付け)

#### ■フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締め付ける。

#### 前側 キャリア

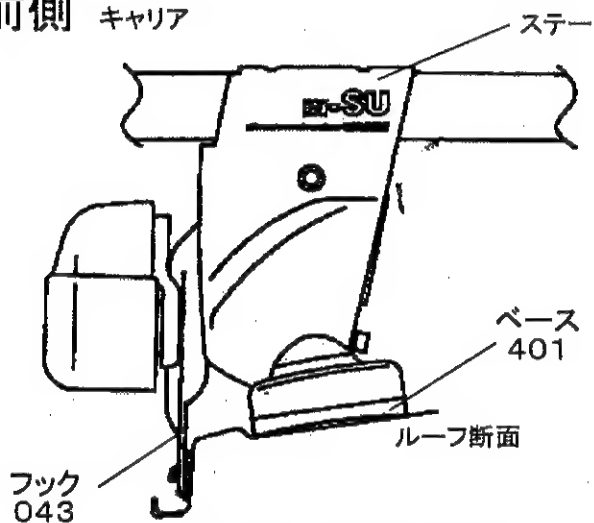

図のようにフックを取付ける

外したウェザーストリップゴムは元通りに取付ける。

#### 参考

- 後側キャリアのベース取付位置は、前側キャリアと同様です。
- ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ図のようになります。